QUICKSTART
BR/BD 40/25 EP, Bp

Advertencia
¡Esto solo es una breve descripción! Antes del uso o mantenimiento del aparato, leer el manual de instrucciones suministrado con el aparato.
El incumplimiento de las instrucciones de uso y de las indicaciones de seguridad puede provocar daños en el aparato y poner en peligro al usuario y a otras personas.

Puesta en marcha

1

A

A

B

Versión Ep
A Establecer conexión a red.

Versión Bp
A Desconecte el cargador de la red.
B Insertar el cable de red en la zona de almacenamiento.

2

A

B

c

D

A Abatir la tapa.
B Añada agua hasta alcanzar la marca MAX del indicador de altura de llenado. Temperatura máxima del líquido 60 °C.
C Adición de detergente.
D Cerrar la tapa.

5.964-030.0 08/11

Funcionamiento

1

A

B

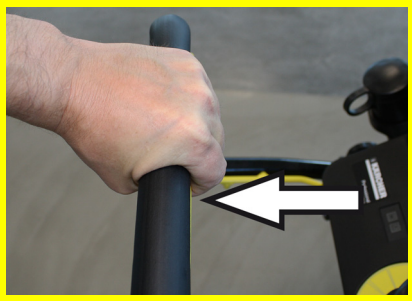

Puesta en marcha del aparato

A Ajustar el selector de programa a un programa de limpieza.

B Pulsar el estribo de conexión.

2

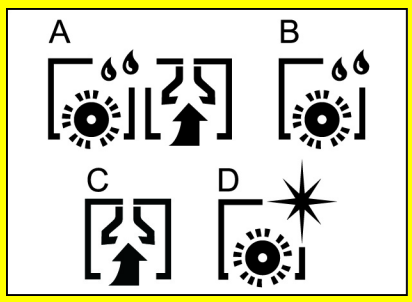

Programas de limpieza

A **Modo normal**
Limpiar en húmedo del suelo y aspirar el agua sucia.

B **Modo intensivo**
Limpiar en húmedo del suelo y dejar actuar al detergente.

C **Modo de aspiración**
Aspirar agua sucia.

D **Modo de pulido**
Pulir el suelo sin emplear líquidos.

3

A

Ajuste del caudal de agua

A Ajustar el caudal de agua con el botón regulador de acuerdo con la suciedad del pavimento del suelo.

4

A

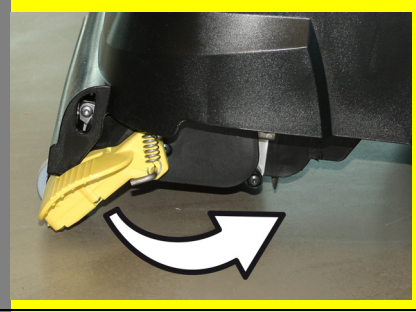

Girar hacia dentro la rueda de transporte.

A Girar hacia dentro la rueda de transporte mediante el pedal.

5

A

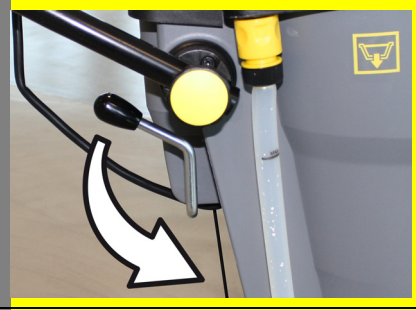

Baje la barra de aspiración

A Pulsar la palanca de bajada de la barra de aspiración hacia abajo, la barra de aspiración se baja.

6

A

Ajuste de la velocidad de avance (solo el cabezal de limpieza BD)

A Ajuste la velocidad de avance.
Aumentar la marcha:
Girar el botón hacia "+".
Reducir la marcha:
Girar el botón hacia –.

Finalización del funcionamiento

1

A

B

c

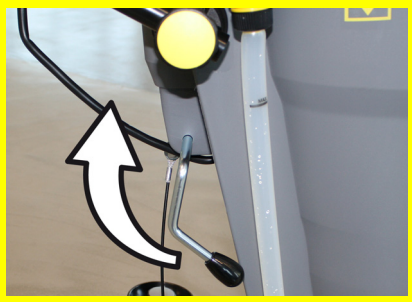

D

E

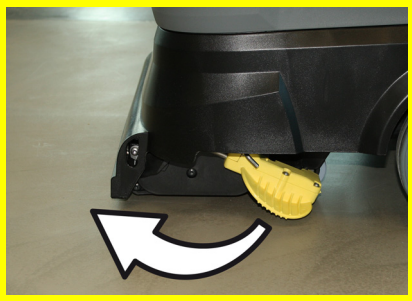

f

Desconexión del aparato

A Cerrar el botón de regulación para ajustar el caudal de agua.

B Suelte el estribo de conexión.

C Tire hacia arriba de la palanca de bajada de la barra de aspiración.

D Gire el selector de programas hasta la posición "OFF".

E Girar hacia fuera la rueda de transporte mediante el pedal.

Versión Ep

F Desenchufar el cable de conexión a la red.

2

A

B

c

Vaciado del depósito de agua sucia

⚠ ***Advertencia***

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.

B Aclare el depósito de agua sucia con agua limpia.
Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado.

C Dejar la tapa abierta para secar.

3

A

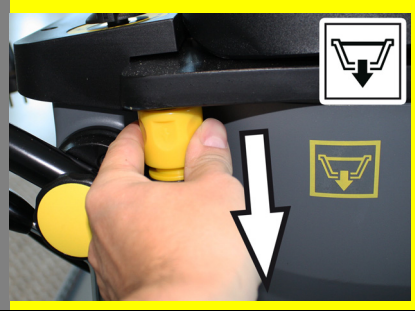

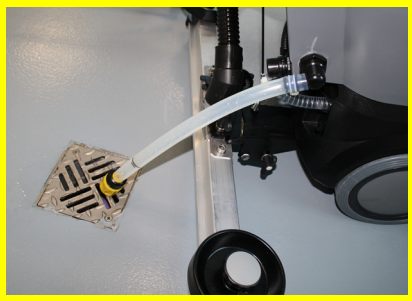

Vaciado del depósito de agua limpia

⚠ ***Advertencia***

Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.

A Separar el acoplamiento de mangueras para purgar el agua limpia y sujetar sobre un dispositivo recolector apto.

4

A

Carga de batería

Versión Bp

A Cargar la batería si es necesario.
Enchufar el cable de conexión a una toma de corriente.

KÄRCHER

Cuidados y mantenimiento

			A diario	mensual	Servicio técnico de Kärcher
1	**A** **B** **c** 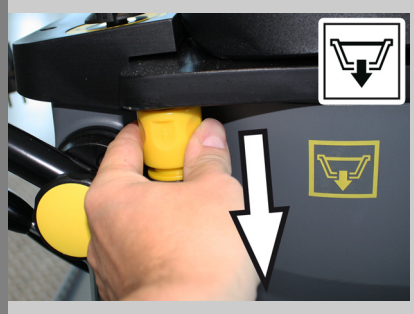 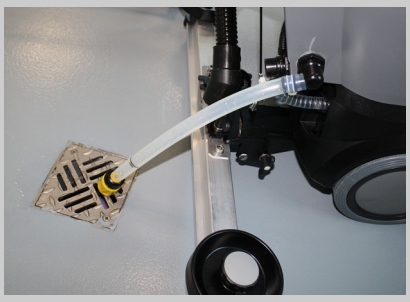	⚠ ***Advertencia*** *Respete la normativa local vigente en materia de tratamiento de aguas residuales.* A Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado. B Aclare el depósito de agua sucia con agua limpia. Retire del soporte la manguera de salida y bájela mediante un mecanismo recogedor adecuado. Dejar la tapa abierta para secar. C Separar el acoplamiento de mangueras para purgar el agua limpia y sujetar sobre un dispositivo recolector apto. Aclare el depósito de agua limpia con agua limpia.			
2	**A** 	A Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.			
5	**A** 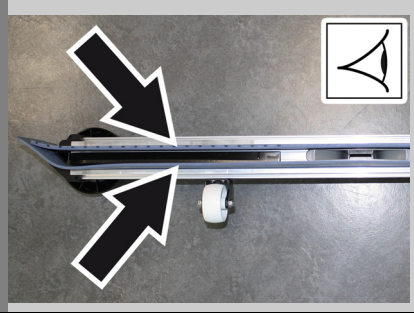 **B** 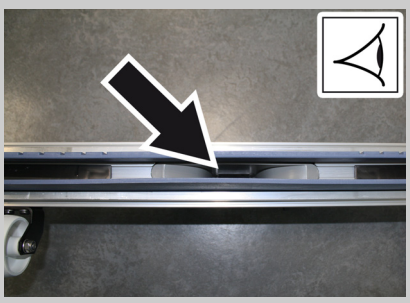	A Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, girar o cambiar B Limpiar el canal de absorción.			
6	**A** 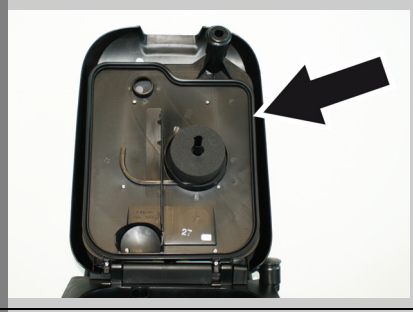	A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas			
7	**A**	Cada 200 horas de servicio Cada 600 horas de servicio Cada 800 horas de servicio			

Subsanación de averías

1

A

No se puede poner en marcha el aparato

Versión Ep

A Establecer conexión a red.

A

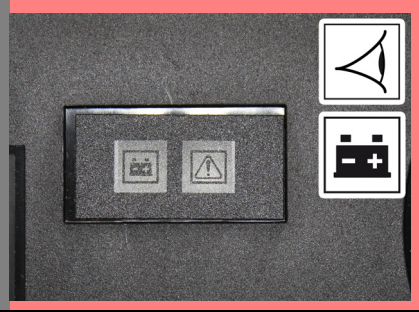

Versión Bp

A Tener en cuenta el indicador de la batería. Si es necesario recargar la batería.

2

A

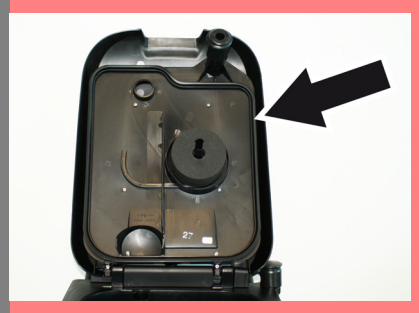

B

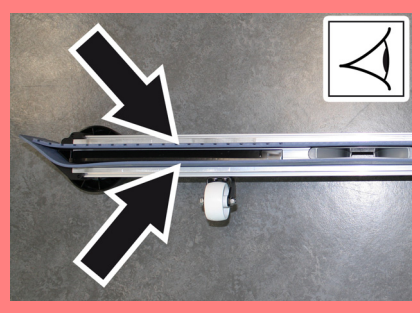

c

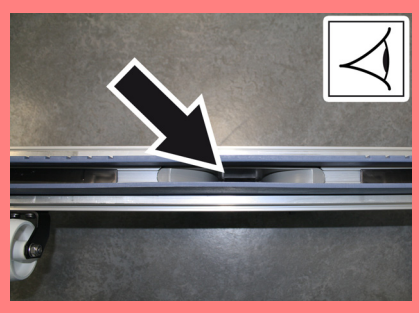

D

E

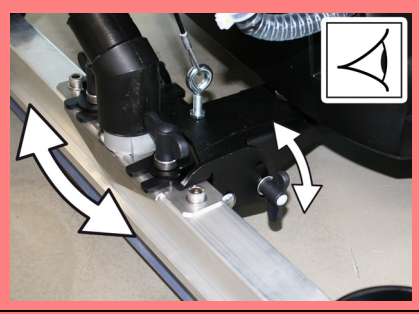

Potencia de aspiración insuficiente

A Limpie las juntas situadas entre el depósito de agua sucia y la tapa; compruebe su estanqueidad y, en caso necesario, cámbielas

B Limpie los labios de aspiración de la barra de aspiración y, en caso necesario, girar o cambiar

C Comprobar si los tubos de aspiración están atascados, si es necesario limpiar. Comprobar la conexión entre la manguera y barra de aspiración y manguera de aspiración y el depósito de agua sucia.

D Compruebe el filtro de pelusas; en caso necesario, límpielo.

E Compruebe el ajuste de la barra de aspiración.

F Compruebe si está cerrada la tapa de la manguera de salida de agua sucia.

3

A

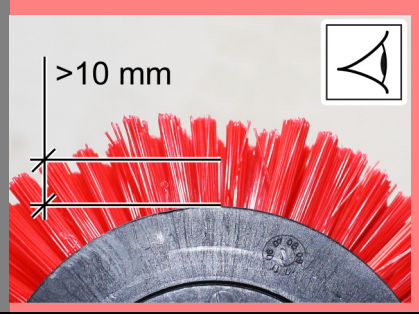

B

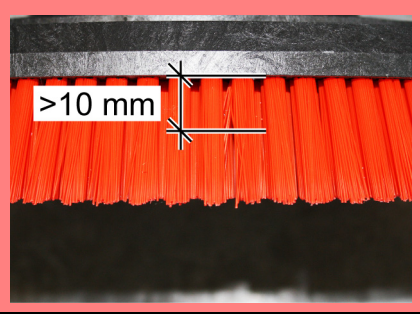

Resultados de limpieza insuficientes

A Comprobar el desgaste del cepillo y limpiar. Compruebe si los cepillos presentan desgaste (longitud del cepillo 10 mm) y, en caso necesario, cámbielos.

4

A

B

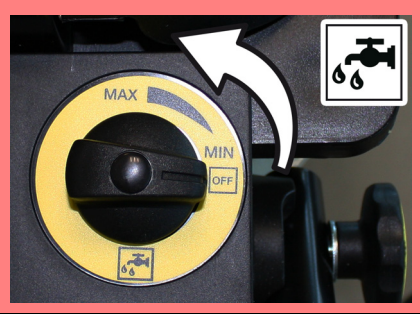

Caudal de agua insuficiente

A Compruebe el nivel de agua limpia y, de ser necesario, llene el depósito.

B Ajustar el caudal de agua con el botón regulador de acuerdo con la suciedad del pavimento del suelo.

5

Los cepillos no giran

Comprobar si los cepillos están bloqueados por un cuerpo extraños, extraer el objeto extraño.